

# Digital Fotoramme

## Brugervejledning

800P  
1000P

Billederne og skærbillederne i denne vejledning er fra 800P.

### Tryk

- Indhold
- Sikkerhedsforanstaltninger
- Sådan kommer du i gang
- Afspilning af multimediefiler
- Visning og administrering af multimediefiler
- Brug af den trådløse Bluetooth-funktion
- Brugertilpasning af indstillingerne
- Appendiks
- Indeks

Læs grundigt denne vejledning med instruktioner om korrekt brug og vedligeholdelse.

## Instruktionsikoner

Før du starter, skal du lære de ikoner at kende, som du vil komme til at se i denne vejledning:



**Forsigtig** - situationer, der kan forårsage skade på din enhed eller andet udstyr



**Bemærk** - bemærkninger, gode råd og yderligere information

### ©2010 SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.

- Det er strengt forbudt at kopiere eller distribuere indhold fra denne vejledning uden tilladelse fra SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.
- I forbindelse med opgradering af produktfunktionerne kan produktspecifikationerne eller vejledningens indhold ændres uden forudgående varsel.

# Indhold

## Sikkerhedsforanstaltninger ..... 3

## Sådan kommer du i gang ..... 6

Kassens indhold .....	6
Lær din ramme at kende .....	7
Opsætning af din ramme .....	10
Tilslut adapteren og tænd for strømmen .....	10
Brugertilpasning af grundlæggende indstillinger .....	11
Lær hovedmenuen at kende .....	12
Visning af klokkeslæt og dato .....	13
Tilslutning af eksterne hukommelsesenheder .....	14
Valg af hukommelsessted .....	15
Tilslutning til en computer .....	16
Overførsel af filer fra en computer .....	17

## Afspilning af multimediefiler ..... 19

For at afspille et diasshow skal du gøre følgende: .....	19
Afspilning af videoer .....	24
Afspilning af musik .....	26

## Visning og administrering af multimediefiler ..... 28

Gennemse filer .....	28
Håndtering af filer .....	29

## Brug af den trådløse

## Bluetooth-funktion ..... 32

Find og dan par med andre Bluetooth-aktiverede enheder .....	32
Få data ved hjælp af den trådløse Bluetooth-funktion .....	33
Brug af Bluetooth-menuer .....	34
Oplysninger om brugen af Bluetooth .....	35

## Brugertilpasning af indstillingerne... 36

Effekter til et diasshow justeres på følgende måde .....	36
Klokkeslæt og dato indstilles på følgende måde .....	36
Indstilling og brug af alarmer .....	37
Brugertilpasning af generelle indstillinger .....	39
Brugertilpasning af Bluetooth-indstillinger .....	40
Opdatering og nulstilling af rammen .....	41

## Appendiks ..... 42

Kan bruges som en miniskærm til din pc .....	42
Opdatering af firmware .....	43
Fejlfinding .....	44
Specifikationer .....	46
Korrekt bortskaffelse af rammen .....	47
Kontaktoplysninger til Samsung Worldwide .....	48
Softwarelicens .....	48
Indeks .....	49

# Sikkerhedsforanstaltninger

## ADVARSEL:

- FOR AT UNDGÅ ELEKTRISK STØD MÅ MAN IKKE ÅBNE ELLER FJERNE RAMMENS KABINET ELLER BAGBEKLÆDNING. DER ER INGEN INDVENDIGE DELE, SOM BRUGEREN SELV KAN UDFØRE SERVICE PÅ. KUN KVALIFICERET PERSONALE MÅ UDFØRE SERVICE PÅ DENNE RAMME.
- FOR AT FORHINDRE BRAND MÅ DENNE RAMME ALDRIG KOMME I NÆRHEDEN AF ÅBEN ILD, SOM F.EKS. STEARINLYS.
- Stikkene og åbningerne i rammen giver den nødvendige ventilation. For at garantere produktets driftssikkerhed og for at forhindre overophedning må disse åbninger ikke blokeres eller dækkes:
  - Stikkene og åbningerne må ikke tildækkes.
  - Du må ikke blokere stikkene eller åbningerne ved at anbringe rammen på bløde overflader, som f.eks. på en seng, sofa eller et tæppe.
  - Rammen må ikke anbringes et lukket sted uden ventilation, som f.eks. i en bogreol eller i et kabinet.
- Rammen må ikke anbringes i nærheden af eller oven på varmekilder, som f.eks. en radiator eller i direkte sollys.
- Rammen må ikke komme i kontakt med vand. Rammen må ikke anbringes i nærheden af vand, som f.eks. et badekar eller en vask, eller et sted, hvor vand eller andre væsker kan sprøjte eller dryppe på rammen. Hvis rammen bliver våd, skal du omgående tage strømskikket ud af rammen og kontakte forhandleren eller et autoriseret servicecenter.
- Stikkontakter på væggen, forlængerledninger eller adaptere må ikke belastes ud over deres beregnede kapacitet, da dette kan forårsage brand eller elektrisk stød.
- Alle strømledninger bør føres uden om områder med trafik eller uden om andre genstande, så der ikke bliver trådt på ledningerne og så de ikke kommer i klemme, ved at andre ting anbringes på dem. Sørg for, at ledningerne ikke er snoede eller bukkede ved stikenderne eller ved adapterporten.
- I tilfælde af tordenvejr eller hvis rammen skal være uden opsyn og ikke bruges i længere perioder, skal rammens stik tages ud af stikkontakten på væggen. Dette vil forhindre skader på rammen fra strømstød.
- Før strømledningen tilsluttes, skal du kontrollere, at rammens beregnede spænding stemmer overens med den lokale strømforsyning.

## Sikkerhedsforanstaltninger

- Metalgenstande må aldrig sættes ind i rammens åbne dele, da dette kan forårsage elektrisk stød. Ved brug af rammen skal du sikre, at strømledningen er sat fuldstændigt ind i rammen. Hold fast om stikket, når strømledningen skal tages ud, og rør aldrig ved strømledningen med våde hænder.
- Hvis du bemærker usædvanlige fænomener ved rammen, som f.eks. usædvanlige lyde eller brændte lugte, skal du omgående tage strømledningen ud og kontakte forhandleren eller et autoriseret servicecenter.
- Det anbefales ikke at installere rammen et sted, hvor den kan blive udsat for meget støv, høje eller lave temperaturer, høj fugtighed, kemiske substanser eller steder, hvor den hele tiden er tændt.
- Brug kun stik og stikkontakter med korrekt jordforbindelse ved tilslutning til denne ramme. Forkert jordforbindelse kan forårsage elektrisk stød og skade på udstyret.
- Opbevar denne ramme og alt tilbehør uden for børns rækkevidde.
- Rammen må ikke installeres på ustabile steder, som f.eks. ukorrekt monterede hylder, på vinklede overflader eller steder, hvor rammen kan udsættes for vibration.
- Rammen må ikke tabes eller udsættes for kraftige stød. Hvis rammen bliver beskadiget, skal du tage strømstikket ud og kontakte en forhandler eller et autoriseret servicecenter.
- Ved rengøring af rammen skal du altid tage strømledningen ud. Brug kun en blød, tør klud til at aftørre rammen med. Rammen må ikke udsættes for kemikalier, som f.eks. voks, benzen, alkohol, fortyndere, sprøjtemidler, luftfriskere, smøremidler eller rengøringsmidler, da disse kan ødelægge rammens finish og ugyldiggøre din garanti.
- Produktet skal rengøres med en blød, tør klud.
  - Produktet må ikke rengøres med brandfarlige substanser, som f.eks. benzen eller fortynder, eller med en våd klud. Dette kan beskadige produktet.
  - Undgå at ridse skærmen med dine negle eller andre skarpe genstande.
  - Undgå at rengøre produktet ved at sprøjte vand på det. Hvis der kommer vand ind i produktet, kan det resultere i brand, elektrisk stød eller fejlfunktion.
  - Undgå at bruge en supersonisk luftfugter i nærheden af produktet. Det kan resultere i hvide pletter på produktets overflade.





### Korrekt affaldsbortskaffelse af dette produkt

■ (elektrisk & elektronisk udstyr)

Mærket på dette produkt, på tilbehør eller i den medfølgende dokumentation betyder, at produktet og elektronisk tilbehør hertil (f.eks. oplader, hovedsæt, USB-ledning) ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald efter endt levetid.

For at undgå skadelige miljø- eller sundhedspåvirkninger på grund af ukontrolleret affaldsbortskaffelse skal ovennævnte bortskaffes særskilt fra andet affald og indleveres behørigt til fremme for bæredygtig materiale-genvinding.

Forbrugere bedes kontakte forhandleren, hvor de har købt produktet, eller kommunen for oplysning om, hvor og hvordan de kan indlevere ovennævnte med henblik på miljøforsvarlig genvinding.

Virksomheder bedes kontakte leverandøren og læse betingelserne og vilkårene i købekontrakten. Dette produkt og elektronisk tilbehør hertil bør ikke bortskaffes sammen med andet erhvervsaffald.



### Korrekt bortskaffelse af batterierne i dette produkt

(Gælder i EU og andre europæiske lande med særlige retursystemer for batterier)


Mærket på dette batteri, dokumentationen eller emballagen betyder, at batterierne i dette produkt efter endt levetid ikke må bortskaffes sammen med andet husholdningsaffald. Mærkning med de kemiske symboler Hg, Cd eller Pb betyder, at batteriet indeholder kviksølv, cadmium eller bly over grænseværdierne i EU-direktiv 2006/66. Hvis batterierne ikke bortskaffes korrekt, kan disse stoffer være skadelige for menneskers helbred eller for miljøet.

For at beskytte naturens ressourcer og fremme genbrug, skal batterier holdes adskilt fra andre typer affald og genanvendes via dit lokale, gratis batteriretursystem.


# Sådan kommer du i gang




## Kassens indhold .....

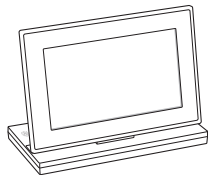


Digital ramme

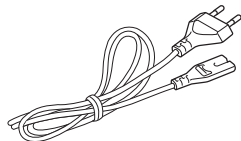


Strømledning\*

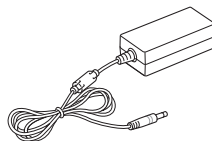

Adapter

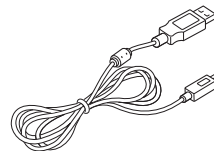


USB-kabel



Hurtigvejledning  
og garantibevis\*\*



Cd-rom  
(Brugervejledning)



Fjernbetjening



Klud


\* Stikkets form kan variere alt efter land.

\*\* Afhængigt af dit land er garantien måske ikke gældende.



## Lær din ramme at kende

### Rammens forside

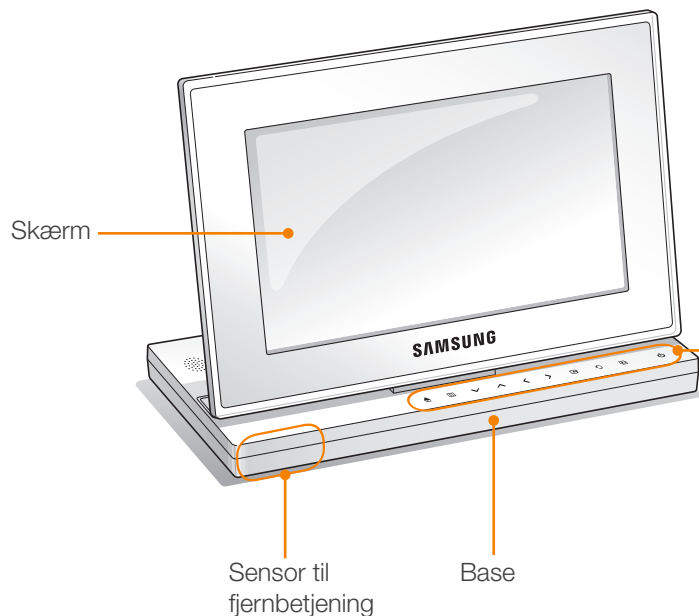

Trykknap*	Beskrivelse
	Tænder for rammen. Slukker for rammen (tryk og hold nede).
	Åbner hovedmenuen.
	Åbner menuerne.
	Ruller gennem menuer eller emner (op/ned/venstre/højre).
	Vælger menuer eller emner. Udfører valgte funktioner.
	Vender tilbage til forrige niveau.
	Afspiller diasshow på enhver skærm. Skifter visningstilstand under et diasshow.

\* Beskrivelserne i denne manual er baseret på trykknappen. Læs venligst denne vejledning omhyggeligt og brug den korrekt.




#### Brug af trykknapperne

- Trykknapperne må kun betjenes med fingrene. Sørg for, at dine hænder er rene og tørre, når du skal bruge trykknapperne.
- Tryk let på den knap, der svarer til den ønskede funktion.
- Tryksensoren virker måske ikke korrekt i fugtige miljøer eller, hvis den er våd.
- Når trykknapperne ikke vises, skal du trykke let på skærmen for at få vist dem igen.

Sådan kommer du i gang

Lær din ramme at kende (fortsat)


### Rammens bagside

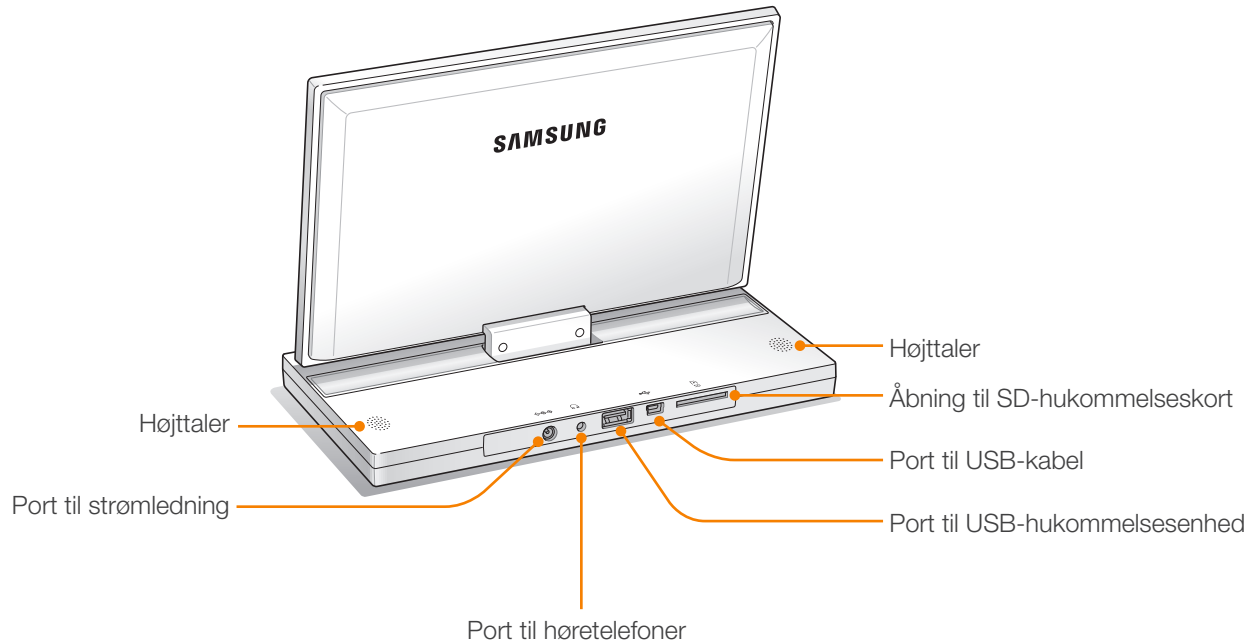

Sådan kommer du i gang

Lær din ramme at kende (fortsat)

## Fjernbetjening

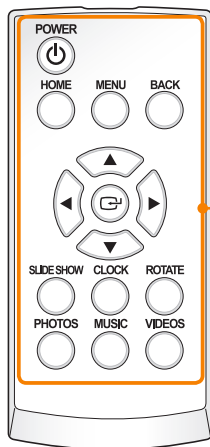

- Sørg for at rette fjernbetjeningen mod fjernbetjeningssensoren på rammen (s. 7).
- Åbn batteridækslet ved at dreje det til venstre, udskift batteriet og luk batteridækslet igen ved at dreje det til højre.




Knap	Beskrivelse
	Tænder eller slukker for rammen.
	Åbner hovedmenuen.
	Åbner menuerne.
	Vender tilbage til forrige niveau.
	Ruller gennem menuer eller emner (op/ned/venstre/højre).
	Vælger menuer eller emner.
	Afspiller diasshow på enhver skærm. Skifter visningstilstand under et diasshow.
	Viser klokkeslæt og dato.
	Roterer et billede under et diasshow.
	Åbner skærmen med fotolisten.
	Åbner skærmen med musiklisten.
	Åbner skærmen med videolisten.

Sådan kommer du i gang






## Opsætning af din ramme

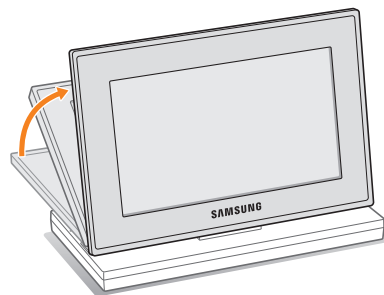




Læg ikke for meget tryk på rammen og tving ikke skærmen til at dreje i den forkerte retning, da dette kan beskadige rammen.

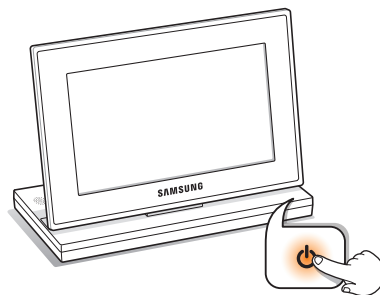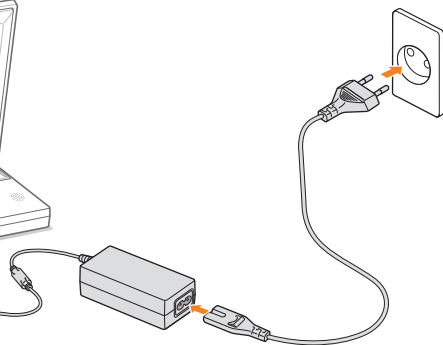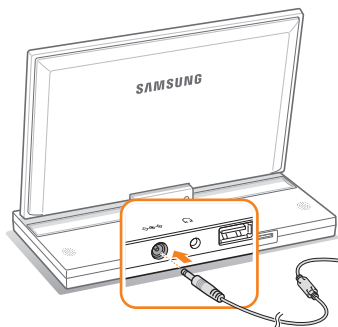

## Tilslut adapteren og tænd for strømmen



Stikkets form kan variere alt efter land.


Tryk på  for at tænde for rammen. Lyset på  vil blive tændt, og hovedmenuen vil blive vist. For at slukke for rammen skal du trykke på  og holde den nede.




## Brugertilpasning af grundlæggende indstillinger .....

Når du første gang tænder for rammen, vil skærbilledet Hurtigopsætning blive vist.

Vælg et sprog og tilpas de grundlæggende indstillinger for din ramme.

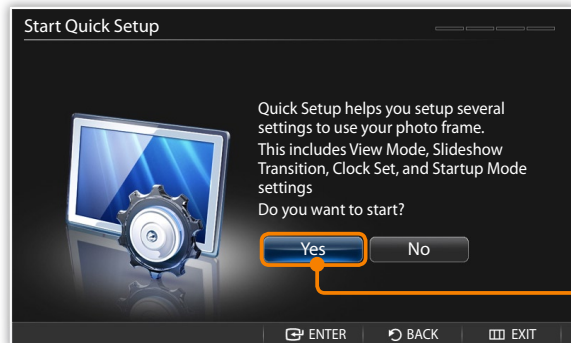

- 1 Rul til dit sprog, og tryk på .
- 2 Vælg **Yes** for at starte Guiden Opsætning.
- 3 Følg instruktionerne på skærmen for at tilpasse din ramme efter eget ønske.

Indstilling	Beskrivelse
View Mode	Vælger en visningstilstand for et diasshow (s. 20).
Slideshow Transition	Vælger en overgangseffekt for et diasshow (s. 22).
Clock Set	Indstiller aktuel klokkeslæt og dato (s. 13).
Startup Mode	Vælger den tilstand, der skal aktiveres, når rammen tændes (s. 39).

- 4 Når du er færdig med opsætningen, skal du vælge **Yes** for at få vist produktvejledningen.
- 5 Gennemgå instruktionerne om grundlæggende brug af din ramme og vælg **Done**.





Sådan kommer du i gang




## Lær hovedmenuen at kende .....

Fra hovedmenuens skærbillede kan du få adgang til følgende menuer.



Menu	Beskrivelse
Photos	Gennemse de billeder, der er gemt i den interne hukommelse eller på en ekstern hukommelsesenhed, og skift indstillinger (s. 19)
Music	Lyt til den musik, der er gemt i den interne hukommelse eller på en ekstern hukommelsesenhed, og skift indstillinger (s. 26)
Videos	Gennemse de videoklip, der er gemt i den interne hukommelse eller på en ekstern hukommelsesenhed, og skift indstillinger (s. 24)
Bluetooth	Brug den trådløse Bluetooth-funktion til at etablere adgang til andre trådløse enheder (s. 32)
Clock	Viser aktuelt klokkeslæt og dato (s. 13).
Mini Monitor	Brug rammen som en ekstra skærm til din computer (s. 42)
Settings	Brugertilpas indstillingerne (s. 36)




- Du kan indstille andre funktioner, der skal aktiveres i stedet for hovedmenuen, når du tænder for rammen (Startup Mode s. 39).
- Hvis du anvender andre funktioner eller hvis skærmskåneren er aktiv, skal du trykke på  for at åbne skærbilledet for hovedmenuen.




## Visning af klokkeslæt og dato


Kontrollér det aktuelle klokkeslæt og dato eller brugertilpas indstillingerne for uret.

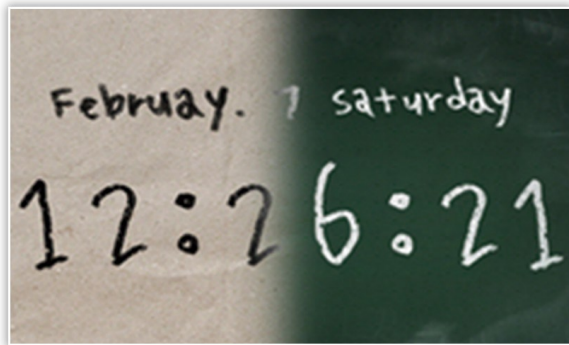

▲ Clock 1

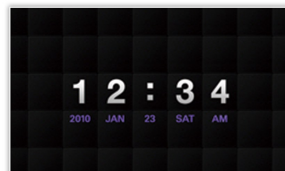


▲ Clock 2

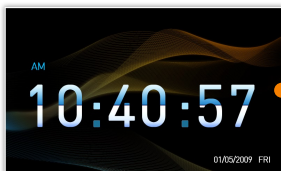

▲ Clock 3



▲ Clock & Calendar 1

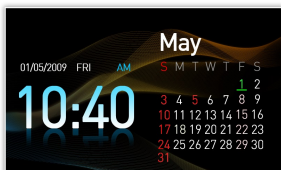

▲ Clock & Calendar 2


- 1 Fra hovedmenuens skærbillede skal du rulle til **Clock** og trykke på .
  - Det aktuelle klokkeslæt og datoen vil nu blive vist.
- 2 Tryk på , og vælg **Settings**.
- 3 Rul til **Clock**, og tryk på .
- 4 Rul til en af følgende indstillinger, og tryk på .
  - For **Clock Set** skal du trykke på  eller  for at vælge den ønskede indstilling og trykke på  eller  for at indstille værdien.

Indstilling	Beskrivelse
Clock Set	Indstiller aktuel klokkeslæt og dato.
Date Format	Vælger, hvordan datoer skal vælges (YYYY.MM.DD, MM.DD.YYYY, DD.MM.YYYY).
Time Format	Vælger, hvordan tiden skal vises (12 Hours, 24 Hours).
Clock Type	Vælger urtypen (Clock 1~3, Clock & Calendar 1~2).




## Tilslutning af eksterne hukommelsesenheder .....

Du kan forbinde USB-hukommelsesenheder eller SD-hukommelseskort til rammen. Rammen understøtter filformatsystemerne FAT16 og FAT32 til eksterne hukommelsesenheder.

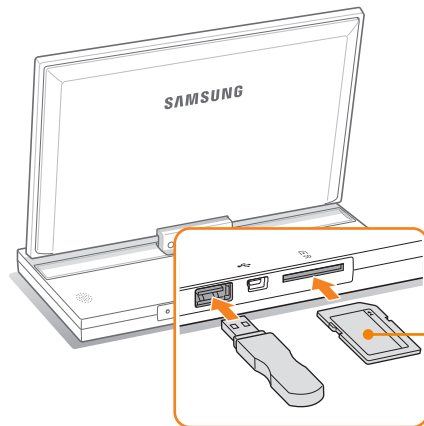

Indsæt et SD-hukommelseskort med metalkontakterne nedad. Tryk kortet ind, indtil det låses på plads.

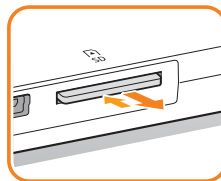

For at fjerne SD-hukommelseskortet skal du forsigtigt trykke på det, indtil det skubbes ud af rammen.



- Hvis du tilslutter en ekstern hukommelsesenhed, mens strømmen er tændt, vil der blive vist et pop up-vindue. For at starte et diasshow af billeder, der er lagret på den eksterne hukommelsesenhed, skal du vælge **Slideshow**.

- Anbefalede hukommelseskapaciteter for forskellige typer hukommelseskort:


SD	Op til 2 GB
microSD	Op til 2 GB
miniSD	Op til 2 GB
SDHC	Op til 32 GB
microSDHC	Op til 8 GB
miniSDHC	Op til 4 GB
USB	Op til 32 GB






## Valg af hukommelsessted

Hvis der er tilsluttet en ekstern hukommelsesenhed (SD-hukommelseskort eller USB-hukommelsesenhed), kan du vælge kilden for filerne.

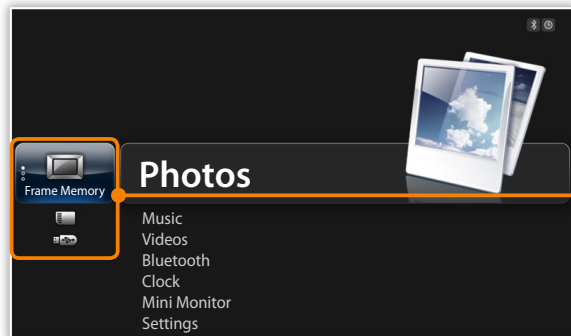


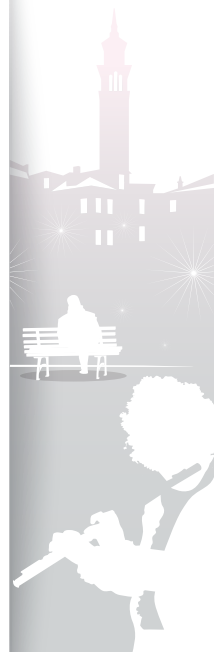
1 Fra skærmbilledet for hovedmenuen skal du rulle til listen over hukommelsessteder.

2 Rul til en af følgende hukommelsesplaceringer og tryk på .

Hukommelsessted	Beskrivelse
Frame Memory	Intern hukommelse
SD Card	SD-hukommelseskort (eksternt)
USB	USB-hukommelsesenhed (eksternt)



Du kan også ændre hukommelsesstedet, mens du gennemser billeder ved at trykke på  og vælge **Select Storage Device** (s. 29).




Sådan kommer du i gang




## Tilslutning til en computer

Du kan overføre filer (s. 17) eller bruge rammen som en miniskærm ved at tilslutte den til en computer (s. 42). Tilslut den lille ende af USB-kablet til rammen og den store ende til USB-porten på en computer.

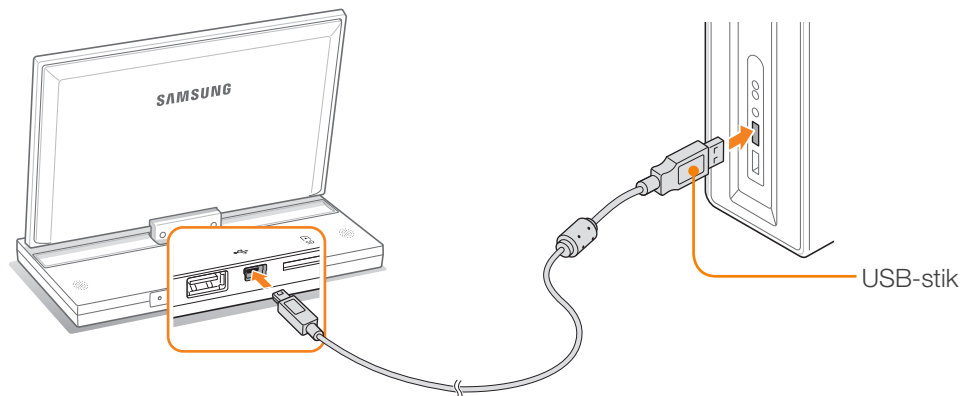



## Overførsel af filer fra en computer .....

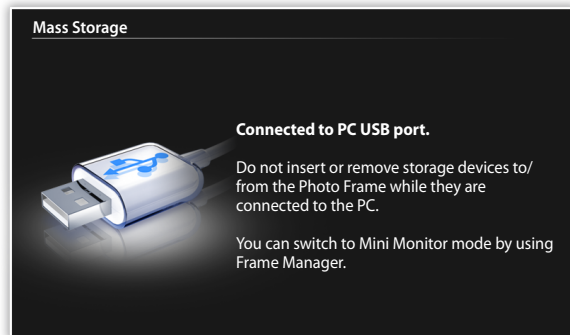

- Nogle filer er som standard indlejret på rammen. Når der ikke er nok hukommelse, skal du slette disse lagrede filer.
- Hvis dine billeder er store, vil de bruge mere hukommelse og eksempelvisningen afspilles langsomt. Skift billedopløsningen til 800 X 480 (for '800P') eller 1024 X 600 (for '1000P'), eller indstil rammen til at kopiere og automatisk skalere dine billeder (Frame Memory Copy s. 39).

For at overføre filer fra en computer skal du gøre følgende:

- 1 Tilslut rammen til en computer med det medfølgende USB-kabel (s. 16).  
 Når rammen er slukket, skal du først tilslutte den til en computer og dernæst tænde for den.
- 2 Vælg **Mass Storage**.
  - Når du er tilsluttet vil '**Mass Storage**' blive vist på skærmen og et pop up-vindue vil blive vist på computeren.
  -  Hvis du tilslutter rammen til en computer, mens du bruger den som miniskærm (s. 42), skal du skifte til masselagringsfunktionen ved hjælp af programmet Frame Manager. For flere oplysninger henvises til "Brugervejledning til Frame Manager".
- 3 Åbn en mappe for at få vist filer.
  - Det eksterne diskdrev vil blive vist som '**800P**' eller '**1000P**' på computeren. Åbn drevet for den tilsvarende model i Denne Computer og kopier dine billeder.
- 4 Kopier filer fra computeren til rammen og omvendt.



Sådan kommer du i gang

## Overførsel af filer fra en computer (fortsat)


### For at fjerne rammen fra en computer skal du gøre følgende:

Sørg for at afslutte forbindelsen korrekt for at undgå skade på rammen eller dine data.

1 Tryk på  på proceslinjen i Windows.



2 Tryk på pop up-meddelelsen.



3 Fjern kun USB-kablet, når meddelelsen siger, at det er sikkert at fjerne hardwaren.



- Du må ikke fjerne USB-kablet, mens filerne bliver kopieret, da dette muligvis kan resultere i tab af data eller skade på rammen.
- Tilslutningen vil ikke blive afsluttet, hvis du har filer fra rammen åben på computeren. Luk alle filer fra rammen, og prøv igen.






# Afspilning af multimediefiler



For at afspille et diasshow skal du gøre følgende: .....

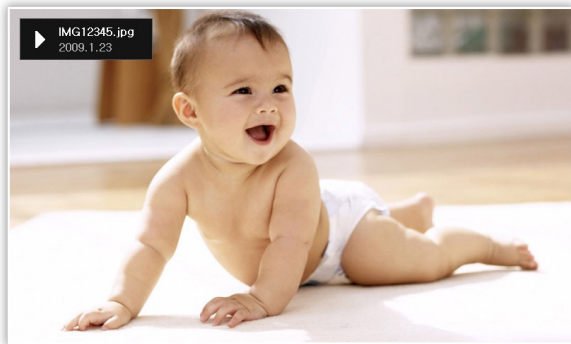


1 Fra hovedmenuens skærbillede: Vælg et hukommelsessted (**Frame Memory**, **SD Card** eller **USB**).








2 Rul til **Photos**, og tryk på .

3 Rul til en fil, og tryk på  eller  for at afspille et diasshow.



For at afspille et diasshow med specifikke billeder skal du trykke på  og vælge **Select Multiple Files** (s. 29).

4 Betjen afspilningen ved hjælp af følgende knapper:


Trykknapper	Beskrivelse
	Åbner hovedmenuen.
	Åbner diasshowmenuen.
	Justerer lydstyrken for baggrundsmusikken
	Få vist det forrige eller næste billede.
	Sætter diasshowet på pause eller genoptager det.
	Vender tilbage til forrige niveau.
	Skifter visningstilstand.



▲ Photo Only



▲ Photo & Clock

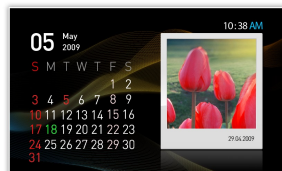


▲ Photo & Calendar



▲ Multiview 1



▲ Multiview 2

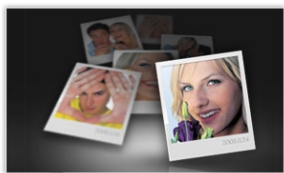


▲ Multiview 3

## Skiftning af visningstilstand


Få vist et ur eller kalender under et diasshow eller flere billeder på en skærm under et diasshow.

Tryk gentagne gange på  under et diasshow for at skifte visningstilstanden.

- Hver gang du trykker på , skifter visningstilstanden (**Photo Only** → **Photo & Clock** → **Photo & Calendar** → **Multiview 1** → **Multiview 2** → **Multiview 3**).



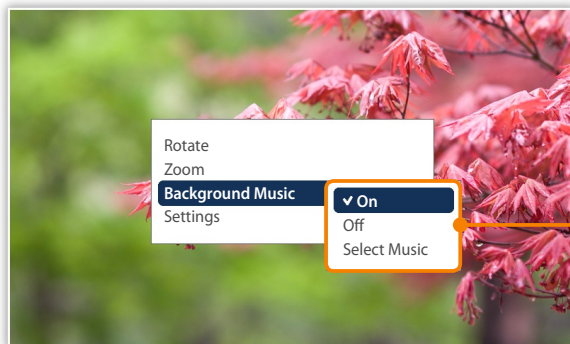

- Du kan også ændre visningstilstanden ved at åbne **View Mode** i **Settings** → **Photos** (s. 23).
- Indstil aktuell klokkeslæt og dato, før du afspiller uret eller kalenderen (s. 36).
- Du kan få vist det forrige eller næste billede ved at trykke på **<** eller **>** under et diasshow.



## Brug af diasshowmenuer




For at betjene et diasshow, og justere indstillingerne for diasshowet skal du gøre følgende:.


- 1 Tryk på  under et diasshow.
- 2 Rul til en af følgende indstillinger, og tryk på .

Indstilling	Beskrivelse
Rotate	Roter et billede ( <b>Original</b> , 90°, -90°, 180°)
Zoom	Forstørrer et billede ( <b>x1</b> , <b>x2</b> , <b>x4</b> ).
Background Music	Tænder eller slukker for baggrundsmusikken.
Settings	Åbner menuen <b>Settings</b> (s. 22).





- Du kan kun rotere eller zoome et billede i tilstanden **Photo Only** og **Photo & Clock**.
- Når du zoomer ind på et billede, kan du bevæge rundt på billedet ved at trykke på , ,  eller . For at afslutte zoom-funktionen skal du trykke på .

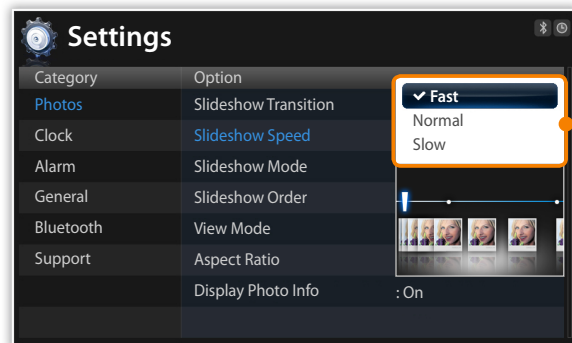- 3 Når du er færdig skal du trykke på .
- Når du trykker på  i menuen **Settings**, vil hovedmenuen blive vist. For at afspille diasshowet skal du trykke på .



### Valg af effekter til diasshow

Justér overgangseffekten, hastigheden, afspilningstilstanden eller rækkefølgen for billederne i et diasshow.

- 1 Tryk på  under et diasshow.
- 2 Vælg **Settings**.
- 3 Rul til **Photos**, og tryk på .



Du kan også vælge effekter til et diasshow ved at åbne **Photos** i **Settings**.


- 4 Rul til en af følgende indstillinger, og tryk på .

Indstilling	Beskrivelse
Slideshow Transition	Vælger en overgangseffekt ( <b>No Effect, Fade, Blinds, Cross Comb, Checkerboard, Slide, Wipe, Silk, Wheel, Circle, Box In/Out, Diamond, Plus, Uncover, Push, Stairs, Random</b> ).
Slideshow Speed	Vælger en hastighed for et diasshow ( <b>Fast, Normal, Slow</b> ).
Slideshow Mode	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>All photos</b>: Afspiller alle billeder i rækkefølge efter filnavne.</li><li>• <b>Photos in folder</b>: Afspiller alle billeder i den valgte mappe i rækkefølge efter filnavnene.</li><li>• <b>One photo</b>: Gentager det valgte billede</li></ul>




## Afspilning af multimediefiler

### Afspilning af et diasshow (fortsat)

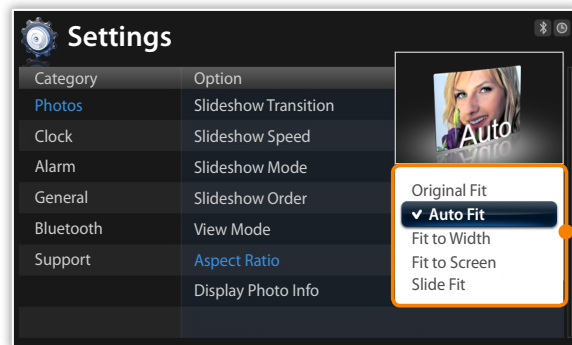


Indstilling	Beskrivelse
Slideshow Order	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Normal:</b> Afspiller billeder i rækkefølge efter filnavne</li><li>• <b>Shuffle:</b> Afspiller billeder i vilkårlig rækkefølge</li></ul>
View Mode	Skifter visningstilstand (s. 20) <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Original Fit:</b> Viser billeder i original størrelse. Når et billede er større end skærmen, vil det blive tilpasset, så det passer til skærmen, men bevarer samme billedformat.</li><li>• <b>Auto Fit:</b> Skalerer billeder, så de passer til skærmen, men bevarer samme billedformat. (Nogle dele af billedet bliver muligvis ikke vist)</li><li>• <b>Fit to Width:</b> Skalerer billeder, så de passer til skærmens bredde.</li><li>• <b>Fit to Screen:</b> Skalerer billeder, så de udfylder skærmen</li><li>• <b>Slide Fit*:</b> Skalerer billeder, så de passer til skærmens længde. Rammen vil automatisk rulle gennem de resterende billeder fra venstre til højre eller fra top til bund (f.eks. panoramabillede eller portrætbillede)</li></ul>
Display Photo Info	Indstiller diasshowet til at vise detaljer for hvert billede

\* I tilstanden **Slide Fit** kan et billede synes forvrænget, hvis du forsøger at vise billedet med opløsninger mindre end 184 ppi eller hvis den længste kant er længere end 2600 pixler.

5 Tryk på  for at afspille diasshowet.





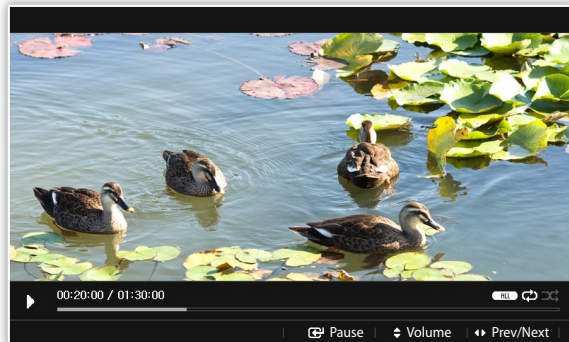




# Afspilning af videoer




## Optimal videoopløsning eller codec

Video	Bitrate	1000 ~ 1500 Kbps
	Opløsning	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>800P</b> : 640 X 384</li> <li>• <b>1000P</b> : 640 X 375</li> </ul>
Audio	AVI	MP3, 48 kHz (samplingfrekvens), 2 kanaler, 128 kbps
	MP4	mp4a (AAC-LC), 48 kHz (samplingfrekvens), 2 kanaler, 128 kbps


- 1 Fra hovedmenuens skærbillede: Vælg et hukommelsessted (**Frame Memory**, **SD Card** eller **USB**).
- 2 Rul til **Videos**, og tryk på .
- 3 Rul til en fil, og tryk på  for at afspille en video.
- 4 Betjen afspilningen ved hjælp af følgende knapper:

Trykknop	Beskrivelse
	Åbner hovedmenuen.
	Åbner videomenuen.
	Justerer lydstyrken.
	Springer tilbage eller frem. Scanner tilbage eller frem i en fil (tryk og hold nede).
	Sætter afspilningen på pause eller genoptager den.
	Vender tilbage til forrige niveau.





Hvis rammen ikke er i brug i nogen tid, mens videoen er sat på pause, vil skærmskåneren blive vist. Tryk på en vilkårlig knap bortset fra  for at vende tilbage til videoafspilningsskærmen.

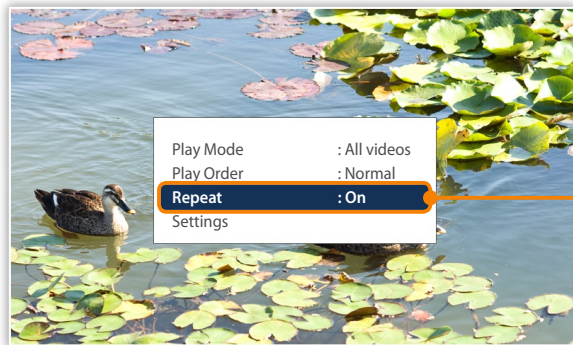



### Videomenuer bruges på følgende måde:

- 1 Tryk på  under afspilning.
- 2 Rul til en af følgende indstillinger, og tryk på .


Indstilling	Beskrivelse
Play Mode	• <b>All videos:</b> Afspiller alle videoer i rækkefølge efter filnavne.
	• <b>Videos in folder:</b> Afspiller alle videoer i den valgte mappe i rækkefølge efter filnavnene.
	• <b>One video:</b> Gentager den valgte video
Play Order	• <b>Normal:</b> Afspiller videoer i rækkefølge efter filnavne. • <b>Shuffle:</b> Afspiller videoer i vilkårlig rækkefølge
Repeat	Indstiller afspilningen til at blive gentaget.
Settings	Åbner menuen <b>Settings</b> .



- 3 Når du er færdig, skal du trykke på .
- Når du trykker på  i menuen **Settings**, vil hovedmenuen blive vist. For at afspille videoen henvises til trin 1-3 i "Afspilning af videoer".





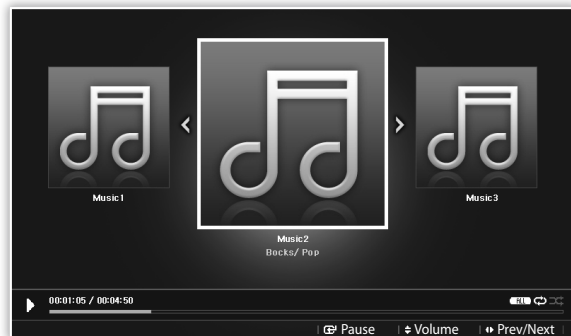






# Afspilning af musik




- 1 Fra hovedmenuens skærbillede: Vælg et hukommelsessted (**Frame Memory**, **SD Card** eller **USB**).
- 2 Rul til **Music**, og tryk på .
- 3 Rul til en fil, og tryk på  for at afspille musik.
- 4 Betjen afspilningen ved hjælp af følgende knapper:

Trykknop	Beskrivelse
	Åbner hovedmenuen.
	Åbner musikmenuen.
	Justerer lydstyrken.
	Springer tilbage eller frem. Scanner tilbage eller frem i en fil (tryk og hold nede).
	Sætter afspilningen på pause eller genoptager den.
	Vender tilbage til forrige niveau.





- Hvis rammen ikke er i brug i nogen tid, mens der ikke bliver afspillet musik, vil skærmskåneren blive vist. Tryk på en vilkårlig knap bortset fra  for at vende tilbage til musikafspilningsskærmen.
- Når du afspiller musikfiler, der er krypteret i en variabel bitrate (VBR), kan afspilningstiden, der vises på skærmen, muligvis være forskellig fra den aktuelle afspilningstid.

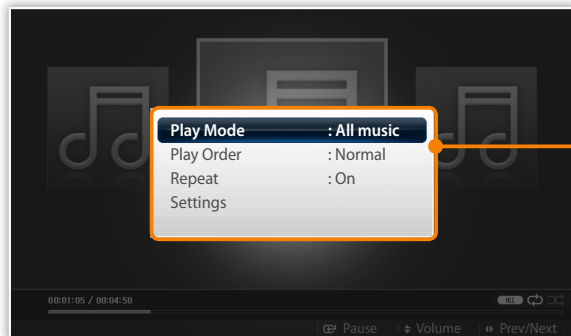





### Musikmenuer bruges på følgende måde:

- 1 Tryk på  under afspilning.
- 2 Rul til en af følgende indstillinger, og tryk på .

Indstilling	Beskrivelse
Play Mode	• <b>All music:</b> Afspiller alle musikfiler i rækkefølge efter filnavne.
	• <b>Music in folder:</b> Afspiller alle musikfiler i den valgte mappe i rækkefølge efter filnavnene.
	• <b>One music:</b> Gentager den valgte musikfil.
Play Order	• <b>Normal:</b> Afspiller musikfiler i rækkefølge efter filnavne.
	• <b>Shuffle:</b> Afspiller musikfiler i tilfældig rækkefølge.
Repeat	Indstiller afspilningen til at blive gentaget.
Settings	Åbner menuen <b>Settings</b> .


- 3 Når du er færdig, skal du trykke på .
- Når du trykker på  i menuen **Settings**, vil hovedmenuen blive vist. For at afspille musikken henvises til trin 1-3 i "Afspilning af musik".

# Visning og administrering af multimediefiler



## Gennemse filer

Åbn menuerne **Photos**, **Videos** eller **Music** og gennemse filerne.

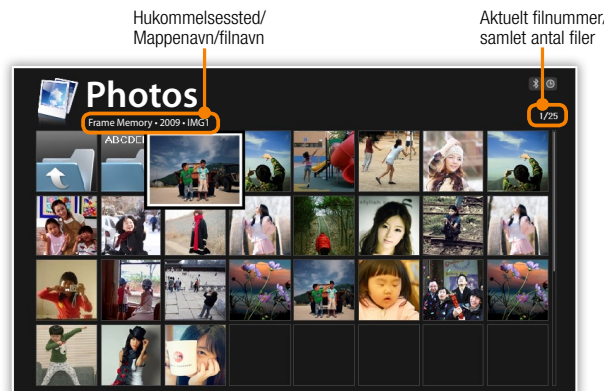




1 Fra hovedmenuens skærbillede: Vælg et hukommelsessted (**Frame Memory**, **SD Card** eller **USB**).

2 Rul til **Photos**, **Videos** eller **Music**, og tryk på .

3 Tryk på , ,  eller  for at gennemse filer.

- Rul til mappen, og tryk på  for at få vist filer i en mappe.


 Hvis rammen ikke er i brug i nogen tid, vil skærmskåneren blive vist. Tryk på  for at få vist den aktuelt brugte skærm.

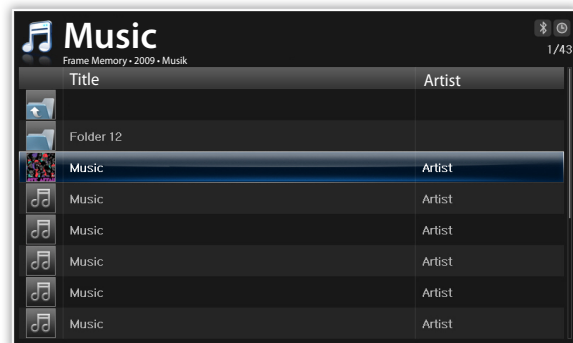



## Håndtering af filer

Kopier eller slet filer, der er gemt i interne hukommelses- eller eksterne hukommelsesenheder.

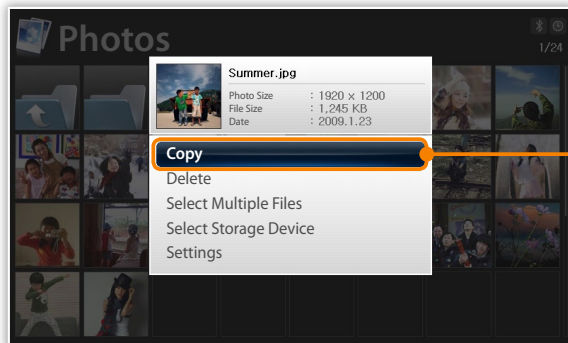

1 Tryk på , mens du gennemser filer.

2 Rul til en af følgende indstillinger, og tryk på .

Indstilling	Beskrivelse
Copy	Kopierer den valgte mappe eller fil til et andet hukommelsessted (s. 30).
Delete	Sletter den valgte mappe eller fil (s. 31).
Select Multiple Files	Vælger flere filer, så de kan ses som diasshow, kopieres eller slettes.
Select Storage Device	Skifter hukommelsessted (s. 15).
Settings	Åbner menuen <b>Settings</b> (s. 36).






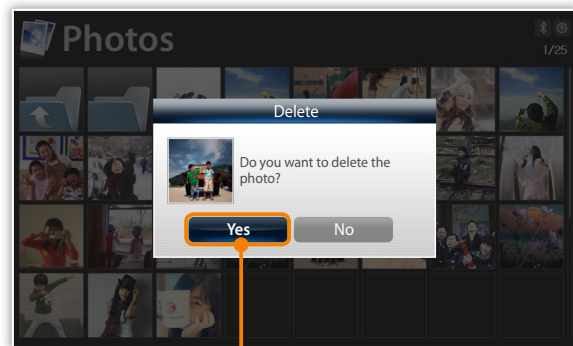


- Billeder, der er kopieret til rammen, vil automatisk blive skaleret, så de er optimale i forhold til skærmen. Fra hovedmenuens skærm: Vælg **Settings** → **General** → **Frame Memory Copy** → **Original Size** (s. 39) for at kopiere billederne i deres originale størrelse.
- De skalerede billeder vil have en lavere opløsning sammenlignet med de originale billeder, men med mindre filstørrelser kan du gemme flere billeder.




## Kopiering af filer

Tilslut en ekstern hukommelsesenhed (SD-hukommelseskort eller USB-hukommelsesenhed) til rammen og kopier filer fra den eksterne hukommelsesenhed til rammen eller omvendt.

- 1 Fra hovedmenuens skærbillede: Vælg et hukommelsessted (**Frame Memory**, **SD Card** eller **USB**).
- 2 Rul til **Photos**, **Videos** eller **Music**, og tryk på .
- 3 Rul til den ønskede fil for at kopiere, og tryk på 
  - Vælg mappen for at kopiere alle filer i den valgte mappe.
- 4 Rul til **Copy**, og tryk på 
  - Vælg **Select Multiple Files** for at kopiere flere filer.
- 5 Vælg et sted til filerne.
  - De valgte filer vil blive kopieret.



### Sletning af filer

- 1 Fra hovedmenuens skærbillede: Vælg et hukommelsessted (**Frame Memory**, **SD Card** eller **USB**).
- 2 Rul til **Photos**, **Videos** eller **Music**, og tryk på .
- 3 Rul til den ønskede fil for at slette, og tryk på 
  - Vælg mappen for at slette alle filer i den valgte mappe.
- 4 Rul til **Delete**, og tryk på 
  - Vælg **Select Multiple Files** for at slette flere filer.
- 5 Vælg **Yes** for at bekræfte.
  - Den valgte fil vil blive slettet.




# Brug af den trådløse Bluetooth-funktion

Tilslut til andre trådløse enheder for udveksling af data.



## Find og dan par med andre Bluetooth-aktiverede enheder .....

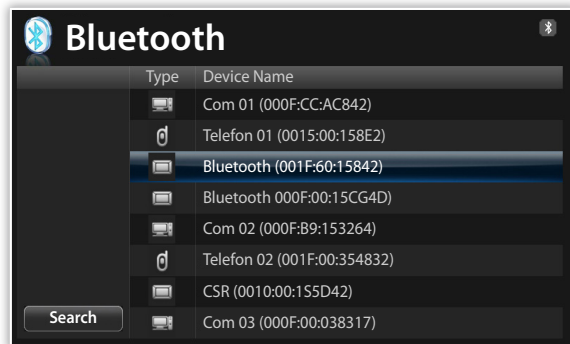


1 Fra hovedmenuens skærbillede skal du rulle til **Bluetooth** og trykke på .

- Den trådløse Bluetooth-funktion tænder som standard.
- For at slukke for den trådløse Bluetooth-funktion skal du fra hovedmenuens skærbillede vælge **Settings** → **Bluetooth** → **Bluetooth Mode** → **Off**.

2 Vælg **Search** for at finde andre Bluetooth-aktiverede enheder.

3 Rul til en enhed, og tryk på .

- Når ejeren af den anden enhed indtaster den samme PIN-kode eller accepterer forbindelsen, er paringen færdig. Rammens standard PIN-kode er 0000.
- For at deaktivere Bluetooth-forbindelsen skal du navigere til en anden skærm, hvorefter forbindelsen automatisk vil deaktiveres.
- For at deaktivere Bluetooth-forbindelsen når den er tilsluttet til A2DP-enheder, som f.eks. høretelefoner, skal du rulle til den tilsluttede enhed og trykke på .




- Hvis du søger efter og annullerer Bluetooth-funktioner gentagne gange, kan fjernbetjeningen og trykknapper muligvis ophøre med at fungere grundet rammens ustabilitet.
- Du kan ikke modtage filer, når du er tilsluttet en A2DP-enhed, som f.eks. et Bluetooth-headset. For at modtage filer skal du afbryde forbindelsen med A2DP-enheden.








## Få data ved hjælp af den trådløse Bluetooth-funktion .....

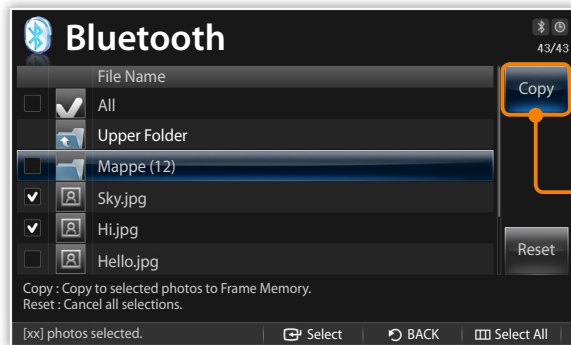

1 På enhedslisten skal du rulle til en af de parrede enheder og trykke på .


2 Rul til **Photo List**, og tryk på .

- Billedlisten for den tilsluttede enhed vil blive vist.

 **Photo List** deaktiveres, når du tilslutter høretelefoner eller en højttaler.


3 Vælg de filer, du ønsker at kopiere, og vælg **Copy**.

- De valgte filer vil blive kopieret til rammens hukommelse.

 Du kan modtage filer fra alle skærme, undtagen Bluetooth-skærmen. Hvis du ikke kan modtage filer, skal du genstarte den trådløse Bluetooth-funktion ved at vælge **Settings** → **Bluetooth** → **Bluetooth Mode** → **On** og dernæst **Off** (s. 40).



## Brug af Bluetooth-menuer

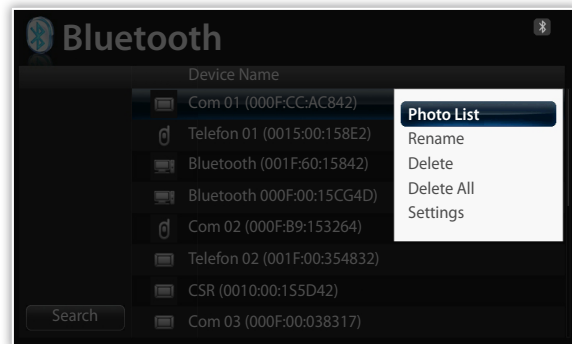

1 På enhedslisten skal du rulle til en af de parrede enheder og trykke på

2 Rul til en af følgende menuer, og tryk på


Menu	Beskrivelse
Photo List*	Åbner billedlisten for den parrede enhed (s. 33).
Rename	Omdøber den parrede enhed.
Delete	Sletter en af de parrede enheder.
Delete All	Sletter alle de parrede enheder.
Settings	Åbner menuen <b>Settings</b> (s. 40).

\* **Photo List** er deaktiveret, når du vælger en enhed, der ikke er tilsluttet rammen.





## Oplysninger om brugen af Bluetooth .....

- Den trådløse Bluetooth-funktion kan overføre data inden for maksimalt 10 meter (30 fod). Afstanden kan blive reduceret af forhindringer, som f.eks. vægge eller mennesker eller andre enheder, der bruger eller producerer radiobølger, som f.eks. WLAN-enheder eller andre mobiltelefoner, der anvender en båndbredde på 2,4 Ghz. Forhindringer eller andre trådløse enheder kan forstyrre den trådløse Bluetooth-forbindelse og reducere det effektive område.
- Rammens trådløse antenne sidder foran . For at opnå de bedste resultater skal du sikre, at du er inden for maksimumafstand for en Bluetooth-forbindelse, og at der ikke er nogen forhindringer mellem enhederne. Interferens fra andre enheder kan muligvis få rammen til at udsende usædvanlige lyde eller fungere ukorrekt.
- Den trådløse Bluetooth-funktion kan muligvis forårsage interferens med medicinske enheder. Rammen eller andre Bluetooth-aktiverede enheder må ikke bruges på hospitaler, i fly og toge eller tæt på automatiske døre, alarmer eller brandfarlige gasser.
- Din ramme understøtter sikkerhedsindstillinger for sikker forbindelse med andre Bluetooth-aktiverede enheder. Du bør dog altid tage dine forholdsregler for at sikre dine data, når du tilslutter til andre Bluetooth-aktiverede enheder. Samsung er ikke ansvarlig for tab af personlige oplysninger over en trådløs Bluetooth-forbindelse.
- Den trådløse Bluetooth-funktion i din ramme er muligvis ikke kompatibel med alle Bluetooth-aktiverede enheder. For at opnå de bedste resultater skal du kun parre din ramme med enheder og tilslutte din ramme til enheder, der er certificeret af Bluetooth SIG. Du skal sikre, at enhedens Bluetooth-profiler er compatible. Selv når en enhed er certificeret af Bluetooth SIG kan der muligvis forekomme inkompatibilitet, og nogle egenskaber eller funktioner kan være utilgængelige.
- Når du afspiller musik over en trådløs Bluetooth-forbindelse, kan du opleve interferens fra andre enheder, midlertidige afbrydelser af din musik eller begrænset funktion af din ramme. Dette afhænger af, hvilke trådløse enheder der er tilstede i området eller det fysiske miljø.






# Brugertilpasning af indstillingerne

Definér rammens indstillinger efter eget ønske.

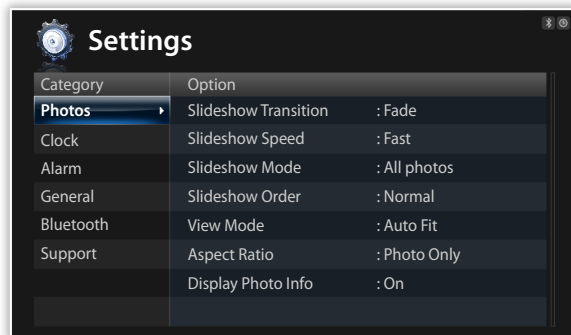


## Effekter til et diasshow justeres på følgende måde .....





- 1 Fra hovedmenuens skærbillede skal du rulle til **Settings** og trykke på .
- 2 Rul til **Photos**, og tryk på .
- 3 Vælg og justér effekter til et diasshow (s. 22).

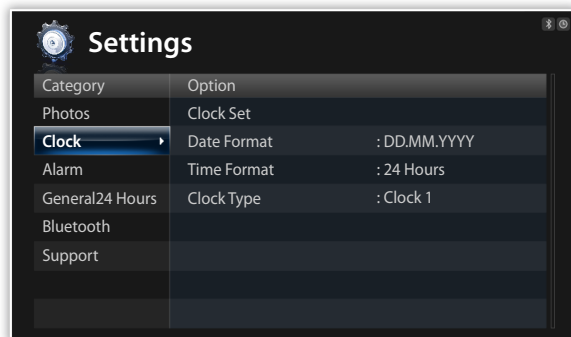

## Klokkeslæt og dato indstilles på følgende måde .....




- 1 Fra hovedmenuens skærbillede skal du rulle til **Settings** og trykke på .
- 2 Rul til **Clock**, og tryk på .
- 3 Indstil klokkeslæt og dato, og tilpas indstillingerne for uret (s. 13).







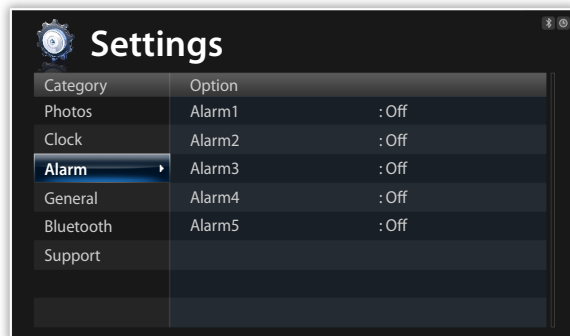


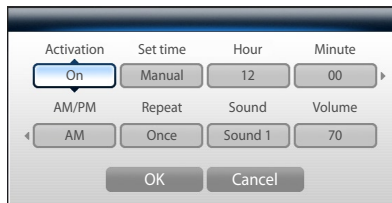
## Indstilling og brug af alarmer

Indstil og betjen alarmer for vigtige begivenheder.




En ny alarm indstilles på følgende måde:

- 1 Fra hovedmenuens skærbillede skal du rulle til **Settings** og trykke på .
- 2 Rul til **Alarm**, og tryk på .
- 3 Rul til en tom alarm, og tryk på .
- 4 Tryk på , ,  eller  for at indstille detaljer for alarm.




- 5 Når du er færdig, skal du vælge **OK**.
  -  vil blive vist i øverste højre hjørne af skærmen.


 Du kan kun indstille en alarm for en specifik periode. Dobbeltalarmer vil blive ignoreret.

## Brugertilpasning af indstillingerne

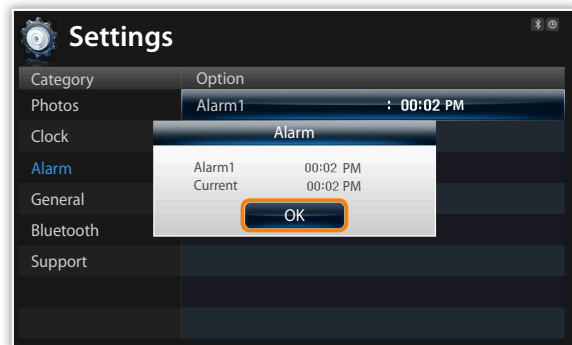


### Indstilling og brug af alarmer (fortsat)



#### En alarm stoppes på følgende måde:


Når alarmen bliver udløst, kan du trykke på en vilkårlig knap bortset fra  for at stoppe alarmen. Hvis du ikke stopper alarmen, vil den være udløst i 1 minut.




#### En alarm deaktiveres på følgende måde:



- 1 Fra hovedmenuens skærbillede skal du rulle til **Settings** og trykke på .
- 2 Rul til **Alarm**, og tryk på .
- 3 Rul til den ønskede alarm for at deaktivere, og tryk på .
- 4 Rul til **Off**, og vælg **OK**.

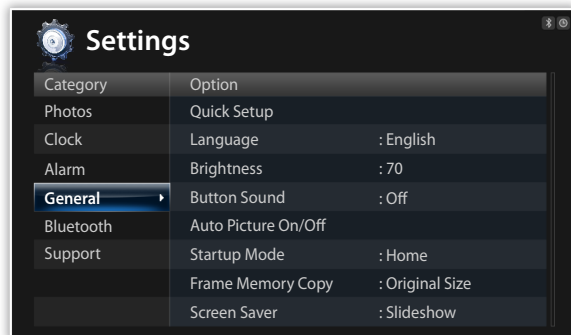

# Brugertilpasning af generelle indstillinger .....




- 1 Fra hovedmenuens skærbillede skal du rulle til **Settings** og trykke på .
- 2 Rul til **General**, og tryk på .
- 3 Rul til en af følgende indstillinger, og tryk på .




Indstilling	Beskrivelse
Quick Setup	Opsætter grundlæggende indstillinger, inklusive sproget for din ramme (s. 11).
Language	Vælger et sprog, du ønsker at få vist (s. 11).
Brightness	Justerer skærmens lysstyrke.
Button Sound	Indstiller knappens lyd.
Auto Picture On/Off	Indstiller tiden for, hvornår skærmen tænder og slukker automatisk (du kan f.eks. indstille skærmen til at slukke, når du går i seng eller tænde, når du vågner om morgenen).  Når du angiver disse indstillinger og skærmen er slukket, kan du trykke på en vilkårlig knap bortset fra  for at tænde den igen.
Startup Mode	Vælger den tilstand, der skal aktiveres, når rammen tændes. <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Home</b>: Starter med hovedmenuen.</li> <li>• <b>Last Mode</b>: Starter med den tilstand, du brugte sidst.</li> <li>• <b>Slideshow</b>: Starter med et diasshow.</li> </ul>
Frame Memory Copy	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Original Size</b>: Kopierer billeder i deres originale størrelse</li> <li>• <b>Resized</b>: Kopierer billeder i reducerede størrelser for optimal opløsning på skærmen</li> </ul>
Screen Saver	Vælger en skærmskåner ( <b>Slideshow</b> eller <b>Clock</b> ).



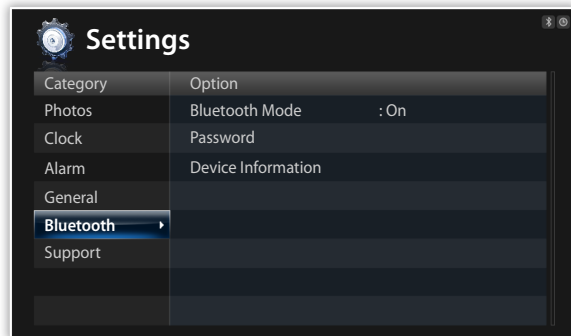

## Brugertilpasning af Bluetooth-indstillinger



- 1 Fra hovedmenuens skærbillede skal du rulle til **Settings** og trykke på .
- 2 Rul til **Bluetooth**, og tryk på .
- 3 Rul til en af følgende indstillinger, og tryk på .


Indstilling	Beskrivelse
Bluetooth Mode	Tænder eller slukker den trådløse Bluetooth-funktion.
Password	Angiver en adgangskode for den trådløse Bluetooth-funktion. <ul style="list-style-type: none"> <li>Rammens standard PIN-kode er 0000</li> </ul>
Device Information	Viser oplysninger om enheden eller kan omdøbe rammen







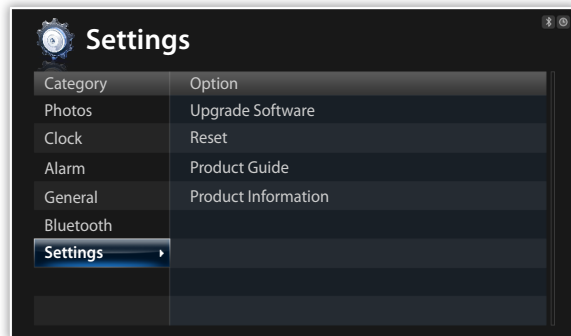


## Opdatering og nulstilling af rammen .....



- 1 Fra hovedmenuens skærbillede skal du rulle til **Settings** og trykke på .
- 2 Rul til **Support**, og tryk på .
- 3 Rul til en af følgende indstillinger, og tryk på .

Indstilling	Beskrivelse
Upgrade Software	Opdaterer rammen med det seneste firmware (s. 43).
Reset	Konfigurerer alle valgmuligheder og indstillinger tilbage til fabriksindstillingerne (bortset fra klokkeslæt og sprogindstillinger).
Product Guide	Viser grundlæggende instruktioner for brug af rammen.
Product Information	Viser produktoplysninger, som f.eks. modelnavn, firmware-version, hukommelsesbrug eller copyright.




# Appendiks



## Kan bruges som en miniskærm til din pc .....

Du kan bruge rammen som en miniskærm (ekstra skærm) til din pc. Installér programmet Frame Manager på din pc og tilslut rammen til din pc via et USB-kabel. For mere information skal du besøge webstedet for Samsung Electronics (<http://www.samsung.com>) og søge efter "800P" eller "1000P".

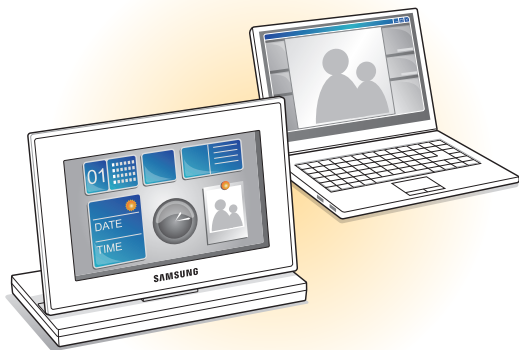

### Systemkrav for brug af rammen som en miniskærm

- OS: Windows XP (SP2/SP3), Vista (32 bit)
- USB: Extended Host Controller (EHCT) for USB 2.0
- RAM: 512 MB eller mere
- CPU: 2,4 Ghz eller mere

### Før brug

- Læs "Brugervejledning til Frame Manager" for at installere programmet korrekt.
- Brug det USB-kabel, der følger med rammen.
- Rammen må ikke anvendes som primær skærm. Skærmen virker måske ikke korrekt.
- Tryk på ▼ eller ▲ for at justere lysstyrken, når du bruger rammen som en miniskærm.
- Hvis du har flyttet et programikon eller et vindue til den sekundære skærm, skal du flytte det tilbage til den primære skærm efter brug.
- Rammen virker måske ikke korrekt med visse former for videokort. Hvis dette er tilfældet, kan du forsøge at indstille hardwareaccelerationen til **None**.

#### For at indstille hardwareaccelerationen til None skal du gøre følgende:

1. Højreklik på Windows-skrivebordet og vælg **Properties**.
2. Når vinduet Display Properties vises, skal du vælge **Settings** → **Advanced** → **Troubleshoot** → **Hardware acceleration** og trække indikatoren til **None**.


- Under Windows Vista vil effekten Aero 3D måske ikke virke, hvis rammen bruges som en miniskærm, og nogle videoer kan muligvis ikke afspilles på rammen.
- Rammen fungerer ikke som et program, der er kompatibelt med Windows Presentation Foundation.








## Opdatering af firmware

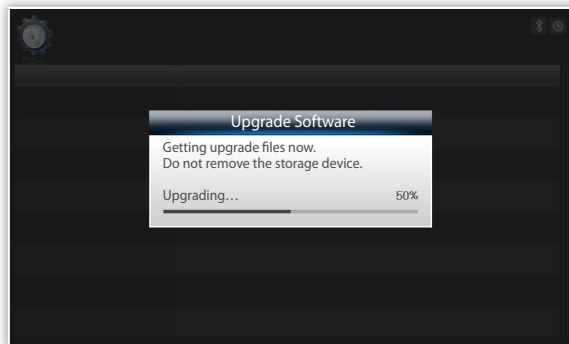Download og installer den seneste firmware fra webstedet for Samsung Electronics (<http://www.samsung.com>).



- Lav en backup af dine filer (billeder, videoklip eller musik), før du opdaterer din firmware for at undgå at miste dem.
- Mens opdateringen foretages, gælder følgende:
  - Den eksterne enhed (SD-hukommelseskortet eller USB-hukommelsesenheden) må ikke tages ud af rammen.
  - Du må ikke trykke på nogen knapper.
  - Du må ikke indsætte andre hukommelseskort.
  - Du må ikke slukke for rammen.
- Du kan bekræfte, at firmwaren er blevet opdateret til den seneste version ved at åbne **Product Information** i **Settings** → **Upgrade Software**.

- 1 Forbind den eksterne hukommelsesenhed (SD-hukommelseskortet eller USB-hukommelsesenheden) til computeren (s. 14).
- 2 Kopiér den senest downloadede firmware til den eksterne hukommelsesenhed.
  - Kopiér firmwaren til rodmappen på hukommelsesenheden.
- 3 Tag den eksterne hukommelsesenhed ud af computeren og forbind den til rammen.
- 4 Fra hovedmenuens skærbillede skal du rulle til **Settings** og trykke på .
- 5 Rul til **Support**, og tryk på .
- 6 Rul til **Upgrade Software**, og tryk på .
- 7 Vælg den eksterne hukommelsesenhed.
  - Firmwaren vil nu blive opdateret.
- 8 Når opdateringen er færdig, skal du slukke for rammen, fjerne den eksterne hukommelsesenhed (SD-hukommelseskort eller USB-hukommelsesenhed) og tænde for rammen.




# Fejlfinding

Prøv følgende, hvis du har problemer med at bruge rammen.

Problem	Løsning
Rammen kan ikke tændes.	Kontrollér, at strømkablet er sat korrekt i.
Når rammen tilsluttes en computer via USB-stikket, blinker skærmen og rammen slukkes automatisk.	Der kan være et problem med USB-porten på din computer.
Der kommer lys ud langs kanten på urskærmen.	Hvis skærmen er sort, kan man på grund af LCD-panelets opbygning muligvis se lidt lys. Dette er normalt.
Tidsindstillingen er ikke korrekt.	Hvis strømadapteren ikke har været sat til i lang tid, kan den aktuelle tidsindstilling blive slettet. Strømadapteren bør være sat til hele tiden.
Når rammen tændes eller når et diasshow aktiveres, kan det tage lidt tid, før billedet vises.	Hvis et billedes opløsning er for høj eller hvis filstørrelsen er stor, kan det tage længere tid om at blive vist.
Selv om der kan være ledig plads i den interne hukommelse, kan billederne ikke kopieres hertil.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hvis FAT-sektionen af den interne hukommelse er ødelagt, kan billederne ikke kopieres hertil.</li> <li>• Lav en mappe i den interne hukommelse til kopiering af billederne.</li> </ul>
Eksterne enheder (SD-hukommelseskort eller USB-hukommelsesenhed) virker ikke korrekt.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kontrollér, at enhederne er tilsluttet korrekt.</li> <li>• Kontrollér, at billederne på den eksterne hukommelsesenhed er i JPEG-format. Korrumperede eller ødelagte filer vil ikke blive vist.</li> <li>• Enheden er måske ikke understøttet af rammen. Prøv en anden enhed.</li> </ul>
JPEG-billeder afspilles ikke.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• JPEG-billeder, der er lagret i CMYK-tilstande, vil ikke blive vist.</li> <li>• JPEG-billeder, der er redigeret i billedbehandlingsprogrammer (f.eks. Photoshop eller Paintshop) kan måske ikke vises korrekt. Gem billederne i JPEG-format efter redigeringen på computeren og afspil diasshowet igen.</li> </ul>
Nogle billeder kan ikke vises i et diasshow.	Din ramme kan læse op til 10.000 billeder. Billeder ud over dette antal kan ikke vises i et diasshow.
Forholdene for et billede er ikke korrekte.	Fra hovedmenuens skærmbillede skal du vælge <b>Settings</b> → <b>Photos</b> → <b>Aspect Ratio</b> → <b>Original Fit</b> .



Problem	Løsning
Eksempelvisningen afspilles langsomt.	I tilfælde af mange billeder eller store filstørrelser kan eksemplvisningen være langsom.
Selv om der kun er ét billede på hukommelseskortet eller hvis <b>Slideshow Mode</b> er indstillet til <b>One photo</b> , vil diasshoweffekten blive anvendt for det pågældende billede.	Effekten vil blive anvendt for at beskytte panelet.
I hvilken rækkefølge vises billederne på et hukommelseskort?	Billederne arrangeres efter filnavn i rækkefølge efter tal – store bogstaver – små bogstaver.
Diasshowet starter ikke automatisk.	Kontrollér, at <b>Startup Mode</b> er indstillet til <b>Slideshow</b> i <b>Settings</b> → <b>General</b> (s. 39).
Jeg har aktiveret funktionen <b>Auto Picture On/Off</b> , men skærmen tændes ikke automatisk.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kontrollér, at det aktuelle klokkeslæt er indstillet korrekt.</li> <li>• Hvis du har trykket på  for at slukke for rammen, mens funktionen <b>Auto Picture On/Off</b> har været aktiveret, vil skærmen ikke blive tændt automatisk. Skærmen tændes kun automatisk, hvis skærmen blev slukket automatisk via indstillingen <b>Off Time</b>.</li> </ul>
Jeg ønsker at nulstille rammen.	Vælg <b>Reset</b> i <b>Settings</b> → <b>Support</b> for at konfigurere indstillingerne tilbage til fabriksindstillingen, men klokkeslæt og sprogindstillinger vil ikke blive nulstillet.



# Specifikationer

## Digital ramme

Modelnavn		800P		1000P		
Panel	Type	8" TFT LCD		10" TFT LCD		
	Opløsning	800 X 480		1024 X 600		
Filformater	Foto	BMP JPEG (CMYK-formater er ikke understøttet) <ul style="list-style-type: none"><li>• Understøtter maksimal opløsning på 16.000 X 16.000</li><li>• Understøtter maksimalt billedforhold fra 1:6 til 6:1</li></ul>				
	Musik	MP3 (Frekvens: 8 ~ 48 Khz, Bitrater : 8 ~ 320 Kbps)				
	Video	Video-codec	Formatkombination			Kompatibilitet
		M-JPEG (*.MOV, *.AVI)	Container	Video	Audio	VGA (640 X 480), 30 Bps, 15000 Kbps
			MOV AVI	JPEG MJPG	PCM PCM	
			* PCM : PCM, ADPCM, ALAW, MULAW			
		MPEG-1 (*.MPG)	Container	Video	Audio	D1 (720 X 480), 30 Bps, 2000 Kbps CBR
			MPG	MPEG-1	MP2	
			* MP2 : MPEG-1 Layer II			
		MPEG-4 (*.AVI, *.MP4)	Container	Video	Audio	D1 (720 X 480), 30 Bps, 2000 Kbps CBR
AVI MP4	MPEG-4 mp4v		MP3/PCM/AC-3 AAC			
* MPEG-4 : MPEG-4 ASP * AAC: AAC-LC						
Indbygget hukommelse		2 GB				
USB		Vært (USB 2.0)/Enhed (USB 2.0)				

## Specifikationer (fortsat)

Strøm	Specifikation	Ekstern jævnstrøm 12 V	
	Forbrug	Tændt: 11 W/Slukket: Mindre end 1 W	Tændt: 11 W/Slukket: Mindre end 1 W
Generelt	Mål (B X H X D)	228,0 mm X 167,4 mm X 118,0 mm (når rammen står op) 228,0 mm X 27,0 mm X 193,4 mm	272,0 mm X 197,4 mm X 118,0 mm (når rammen står op) 272,0 mm X 27,0 mm X 223,6 mm
	Vægt	670 g	750 g

\* Produktets design kan variere afhængigt af den pågældende model. Specifikationerne kan ændres uden varsel.

\* Denne enhed er et klasse B digitalt apparat.

### Bluetooth

Strålingstype	F1D
RF-effekt	KLASSE II
Sendeeffekt	0,1 mW
Transmissionseffekt	2402 ~ 2480 MHz
Antal kanaler	79 kanaler
Moduleringssystem	GFSK/8D PSK
Kommunikationssystem	Halvduplex drift
Oscillatorsystem	Krystaloscillatorsystem

\* RF-effekten kan variere afhængigt af brugermiljøet.

Understøttet specifikationsversion	2.0 + EDR
Profil	OPP(Client), FTP(Server/Client), A2DP, AVRCP, GAVDP
Bluetooth QD ID	B015915
Modul	BTM0605C4NA
Temperatur	0 °C ~ +40 °C
Fugtighed	0 % ~ 95 %

## Korrekt bortskaffelse af rammen

Produktet skal bortskaffes i overensstemmelse med lokale bestemmelser og gældende lovgivning.

# Kontaktoplysninger til Samsung Worldwide .....

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer vedrørende Samsung-produkter, skal du kontakte os.

Område		Kontaktcenter	Websted
Europa	AUSTRIA	0810 - SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)	www.samsung.com
	BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be (Dutch) www.samsung.com/be_fr (French)
	CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786) Samsung Zrt., česká organizační složka, Oasis Florenc, Sokolovská394/17, 180 00, Praha 8	www.samsung.com
	DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com
	EIRE	0818 717100	www.samsung.com
	ESTONIA	800-7267	www.samsung.com
	FINLAND	030 - 6227 515	www.samsung.com
	FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com
	GERMANY	01805 - SAMSUNG (726-7864 € 0,14/Min)	www.samsung.com
	HUNGARY	06-80-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
	ITALIA	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com

Område		Kontaktcenter	Websted
Europa (fortsat)	LATVIA	8000-7267	www.samsung.com
	LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com
	LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com
	NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	www.samsung.com
	NORWAY	815-56 480	www.samsung.com
	POLAND	0 801 1SAMSUNG (172678) 022-607-93-33	www.samsung.com
	PORTUGAL	80820-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
	SLOVAKIA	0800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
	SPAIN	902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)	www.samsung.com
	SWEDEN	0771 726 7864 (SAMSUNG)	www.samsung.com
	SWITZERLAND	0848 - SAMSUNG (7267864, CHF 0.08/min)	www.samsung.com/ch www.samsung.com/ch_fr/ (French)
	U.K	0845 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com

## Softwarelicens .....

For at sende forespørgsler eller spørgsmål angående open source-koder skal du kontakte Samsung via e-mail (vdsmanager@samsung.com).

- Dette produkt anvender nogle softwareprogrammer, der distribueres under Independent JPEG Group.
  - Dette produkt anvender nogle softwareprogrammer, der distribueres under Freetype Project.
  - Dette produkt anvender nogle softwareprogrammer, der distribueres under OpenSSL Project.
  - Dette produkt anvender nogle softwareprogrammer, der distribueres under MPL.
  - Dette produkt anvender nogle softwareprogrammer, der distribueres under GPL/LGPL-licens.
- GPL- software: Linux Kernel, Busybox, Binutils, U-boot, wireless\_tools, pump / LGPL- software: Glibc, ffmpeg, smpeg, libphoto2, libusb, libtpt, SDL, libiconv

For at få vist flere detaljer skal du trykke på **Software License** på cd-rom'ens hovedskærm billede.



## A

### alarm

- opret, 37
- stop, 38

## B

### billedformat, 23

### Bluetooth

- Bluetooth-tilstand, 32
- modtage data, 32

## C

### Computerkrav, 42

## D

### diasshow

- afspille diasshow, 19
- baggrundsmusik, 21
- billedformat, 23
- få vist billedoplysninger, 23
- hastighed, 22
- indstillinger, 21

- overgang, 22
- rækkefølge, 23
- roter, 21
- tilstand, 22
- visningstilstand, 20, 23
- zoome, 21

## E

### ekstra skærm, 42

## F

### fejlfinding, 44

### fil

- gennemse filer, 28
- håndter filer, 29
- kopier filer, 30
- overfør filer, 17
- slet filer, 31

### firmwareopgradering, 43

### fjernbetjening, 9

### Frame Manager, 42

## G

### grundlæggende indstillinger, 11

## H

### hovedmenu, 12

### hukommelsessted, 15

### hurtigopsætning, 11

## L

### lysstyrke, 39

## M

### masselagring, 17

### miniskærm, 42

### musik

- afspil musik, 26
- gentag, 27
- indstillinger, 27
- rækkefølge, 27
- tilstand, 27



## N

nulstil indstillinger, 41

## P

produktbortskaffelse, 47

produktoplysninger, 40

## R

roter, 21

## S

skærmskåner, 39

specifikationer, 46

sprog, 11, 39

starttilstand, 39

## T

tilslutning

computer, 16

eksterne hukommelsesenheder, 14

trykknapper, 7

## U

ur

datoformat, 13

klokkeslæt og dato, 13

tidsformat, 13

urtype, 13

USB-stik, 16

## V

video

afspil video, 24

gentag, 25

indstillinger, 25

rækkefølge, 25

tilstand, 25

visningstilstand, 20

## Z

zoome, 21



